docomo HEALTHCARE

ムーヴバンド WMB-02C 専用

充電アダプタ

WMB02

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

使用していただく前に、この取扱説明書をお読みください。

この取扱説明書は、必要なときすぐに取り出せるよう大切に保管してください。

安全に正しく使用していただくために、この取扱説明書およびムーヴバンド本体の取扱説明書をよくお読みになり安全上のご注意、機能、使用方法などを十分に理解してください。

1.各部の名前と付属品

箱の中には次のものが入っています。

・取扱説明書（本書・品質保証書付き）　・充電アダプタ WMB02



2.安全上のご注意

安全に使用していただくために必ずお読みください。

・ここに示した内容は、製品を安全に正しく使用していただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

・表示と意味は次のようになっています。

警告、注意について

⚠警告	誤った取り扱いをすると、**人が死亡または重傷を負うことが想定される内容**を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、**人が傷害を負ったり物的損害＊の発生が想定される内容**を示します。

＊物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例

必ず守る	●記号は強制（必ず守ること）を示します。（左図は“必ず守る”）
禁止	⃠記号は禁止（してはいけないこと）を示します。（左図は“禁止”）

⚠警告

乳幼児の手の届かないところに保管してください。
・万一、小さな部品を飲み込んだ場合はただちに医師に相談してください。 （必ず守る）

浴室内などの水のかかる場所で、充電をしないでください。
・感電やけがの原因になります。

充電アダプタのケーブルが傷んだ場合は使用しないでください。
・感電やショート、発火の原因になります。 （禁止）

ぬれた手で充電アダプタを抜き差ししないでください。また、充電アダプタがぬれていないか確認してください。
・感電やけがの原因になります。 （ぬれ手禁止）

名称　ムーヴバンドWMB-02C専用　充電アダプタ　WMB02

★お客様　お名前　ふりがな

ご住所　〒□□□-□□□□

電話　市外　市内　番号　呼

保証期間　1年　★お買い上げ日　年　月　日から

★販売店　住所、店名

電話

みほん

品質保証書

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。

※本保証書は、次項の「保証規定」に明示した条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。従ってこの本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の交換についてご不明な点がございましたら、わたしムーヴ カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

※本保証書にご記入いただいたお客様の氏名・住所などの個人情報は、保証期間内の保証サービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
なお、ご案内等の送付を委託先に委託することがあります。
ご案内等の送付が不要になった場合や、住所変更等の場合は、わたしムーヴ カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

保証規定

1. 本取扱説明書の記載内容に従った正しいご使用のもとで、保証期間内に故障した場合に、本保証規定の記載内容に従って同製品、または同等品と無料交換をさせていただくことをお約束します。
2. 保証期間内に故障して、無料交換を依頼される場合は、わたしムーヴ カスタマーサポートセンターにご連絡ください。
3. 保証期間内でも次の場合には有料交換となります。
   (イ)使用上の誤り、改造による故障、損傷。
   (ロ)お買い上げ後の保存上の不備(落下・水没等)や輸送などで生じた故障、損傷。
   (ハ)火災、塩害、ガス害、異常電圧、地震、風水害、落雷その他天災地変などによる故障、損傷。
   (ニ)品質保証書のご提示がない場合。
   (ホ)品質保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
   (ヘ)一般家庭用以外(たとえば業務用など)の用途に使用された場合の故障、損傷。
   (ト)本製品以外が原因の故障。
4. 交換のため、お送りいただいた本製品は、弊社にて引き取らせていただきます。
5. 本保証規定は日本国内においてのみ有効です。
6. 品質保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
7. 本保証規定に従って無料交換を依頼される際には、品質保証書をご提示ください

※故障と思われるときは「5.こんなときは」に従ってご対処ください。対処後もなお異常があるときはご使用を中止し、わたしムーヴ カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

発売元：ドコモ・ヘルスケア株式会社

HHX-CB05

3200480-0B

⚠ 注意

お手入れするときは、充電アダプタを抜いてください。
・感電やけがの原因になります。

充電アダプタは、ケーブルを引っ張らず、USB端子部を持って抜いてください。
・ケーブルの断線やショートにより、火災や感電の原因となります。

充電アダプタの取り扱いは以下の項目に注意してください。傷つけない／破損させない／加工しない／無理に曲げたり、引っ張らない／ねじらない／使用時は束ねない／重い物を載せない／はさまない／充電アダプタにケーブルを巻きつけない
・感電や火災、故障の原因になります。

必ず守る

1 週間以上ご使用にならないときは、充電アダプタをパソコンのUSB ポートから抜いてください。
・けがや故障の原因になります。

充電アダプタは絶対に分解しないでください。
・けがや故障の原因になります。

分解禁止

充電アダプタを踏んだり落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
・けがや故障の原因になります。

充電アダプタは防水・防滴設計ではありません。洗ったり、ぬれた手でさわらないでください。
・故障の原因になります。

禁止

お願い

・汗をかいた後、雨にぬれた後などにムーヴバンドを充電するときは、充電アダプタと接触する部分と全体を乾いたやわらかい布等で、水分をよくふきとってから充電してください。
・ムーヴバンドの充電以外の目的で使用しないでください。

3.充電する

パソコンにて約2.5時間、充電してください。満充電後、約7日間使用可能です。※当社試験条件による

1. ムーヴバンドを充電アダプタではさむ

ムーヴバンド裏面の充電端子部と充電アダプタの充電端子部を合わせてください。

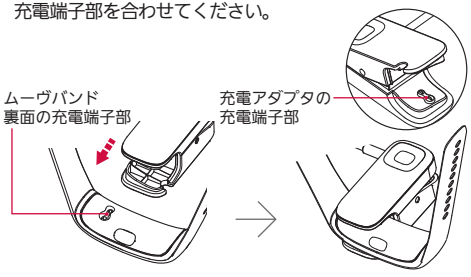

2. USB端子をパソコンのUSBポートに差し込む

ムーヴバンドの充電が開始されます。

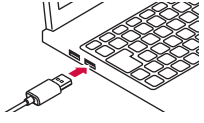

＊充電表示（ランプの点灯／点滅表示）の詳細は、ムーヴバンド WMB-02Cセットのクイックガイドもしくは取扱説明書をご確認ください。

●取扱説明書のダウンロード先

http://wmpd.jp

3. 充電が終わったら、充電アダプタからムーヴバンドを取り外す

充電アダプタを開いて、ムーヴバンドを取り外してください。

4.お手入れのしかた

・汚れは乾いたやわらかい布などでふきとってください。
・汚れが落ちにくいときは、水または薄めた中性洗剤で湿らせたガーゼや綿棒などでふきとってください。
・シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品でふかないでください。

5.こんなときは

こんなとき	対処のしかた
充電できない	接続を外して、もう一度接続してみてください。それでも充電できない場合は、わたしムーヴ カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

6.仕様

名　　称	充電アダプタ WMB02 （ムーヴバンド WMB-02C専用）
型　　番	WMB02
使 用 環 境	温度：＋5～＋35℃ 湿度：30～85%RH
本 体 サ イ ズ	クリップ部:縦 約53 × 横 約23 × 厚さ 約24 mm ケーブルの長さ:50cm
重　　量	約30 g
付　属　品	取扱説明書（本書・品質保証書付き）

• 本書に記載されている内容は、予告なしに変更する場合があります。

お問い合わせ先

■製品や製品の交換に関するお問い合わせ
わたしムーヴ カスタマーサポートセンター
TEL　0120-804-602
受付時間　9：00～20：00（年中無休）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます 。

■推奨環境およびよくあるご質問やヘルプ
下記URLより、推奨環境および、よくあるご質問やヘルプをご確認いただけます。
http://wmpd.jp